

MANUAL DE USO

MILLANJI · TY-500B · Revisión 0.11

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. Conserve el manual y la identificación de la etiqueta.



Conjunto del modelo TY-500B; imagen de identificación, no montaje de uso.


1. Conozca su producto

Conjunto manual para elevar temporalmente una parte de un mueble y trasladarlo sobre cuatro plataformas. Las ruedas giratorias de 360° permiten avanzar, retroceder y desplazarse lateralmente sobre un suelo duro, plano, limpio y seco.


Carga máxima del conjunto de las cuatro plataformas: 500 kg.

Esta cifra declarada corresponde al conjunto de cuatro plataformas; no indica la capacidad individual de una plataforma ni la de elevación de la palanca. Su justificación técnica permanece pendiente antes de emitir el manual definitivo.


2. Contenido y preparación

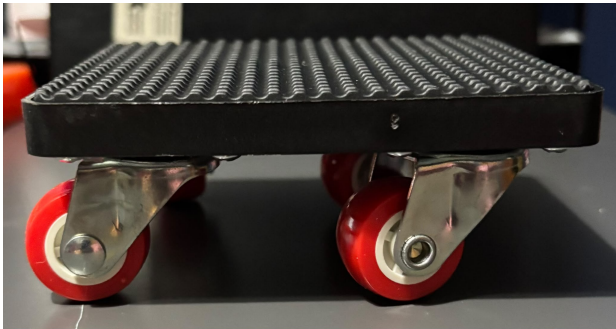

Plataforma: superficie y ruedas

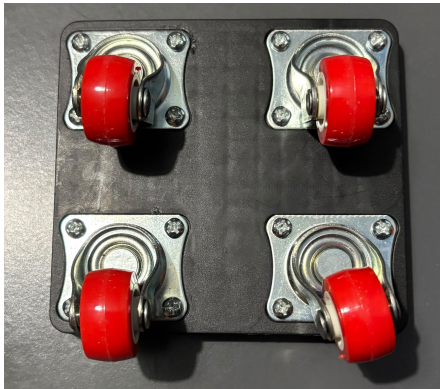

Cara inferior: cuatro ruedas giratorias

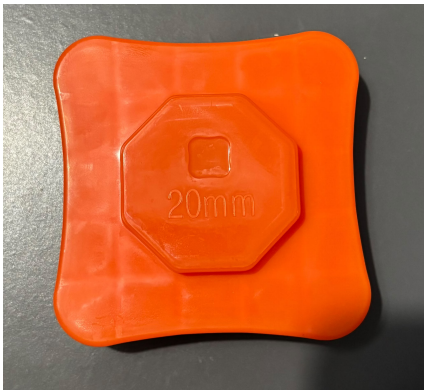

Cubo elevador: ajuste de altura



Apoyo superior: asiento de la palanca


Pieza	Cantidad y función
Palanca con mango de PVC	1. Elevar temporalmente una parte del objeto
Plataformas con ruedas giratorias	4. Sostener los puntos de apoyo durante el traslado
Cubos elevadores naranjas	3. Ajustar la altura de apoyo de la palanca a la del objeto
Apoyo naranja superior	1. Alojar las ruedas de la palanca; es distinto de los tres cubos

Antes de empezar, compruebe que están las nueve piezas y que no hay fisuras, deformaciones, ruedas bloqueadas ni ejes flojos. Retire de servicio las piezas dañadas. Prepare el recorrido, retire objetos sueltos del mueble y asegure puertas y cajones. Desconecte los electrodomésticos según sus propias instrucciones.

Los cubos elevadores ajustan la altura del apoyo de la palanca. Utilice únicamente las piezas del conjunto, correctamente encajadas y en las combinaciones que se validen. No improvise suplementos ni deduzca la altura útil sumando las alturas de las piezas.

Dimensiones del producto

PALANCA · 1 unidad

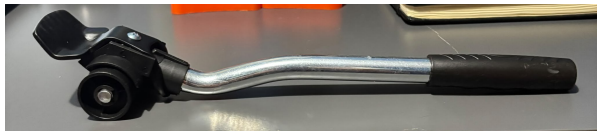


Longitud total: 33 cm

Pala: 5 cm de anchura

Rueda a rueda: 6,5 cm · Agarre: 9 cm

PLATAFORMA · 4 unidades

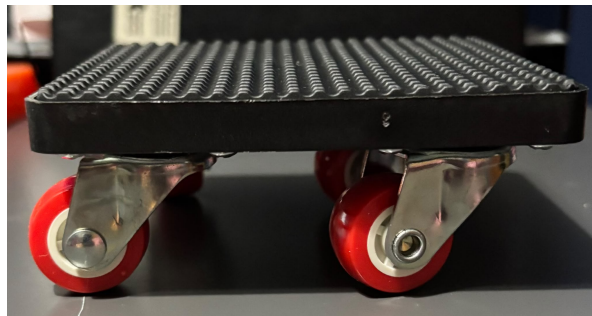


Base: 10 × 10,7 cm · Altura: 4,5 cm

Rueda: diámetro 2,4 cm

Anchura de rueda: 1,2 cm

CUBO ELEVADOR · 3 unidades

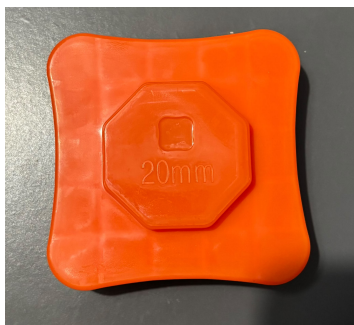

Largo × ancho × alto

8 × 8 × 2 cm

APOYO SUPERIOR · 1 unidad




Largo × ancho × alto

8,5 × 8,5 × 2 cm


Dimensiones de la muestra comunicadas por el usuario. Fotografías de identificación; no son planos a escala.

Peso neto del conjunto: 1.294 g. Las medidas corresponden a la muestra medida por el titular. La altura útil del apoyo montado no se obtiene sumando las alturas de las piezas, debido al encaje.

El apoyo de la palanca

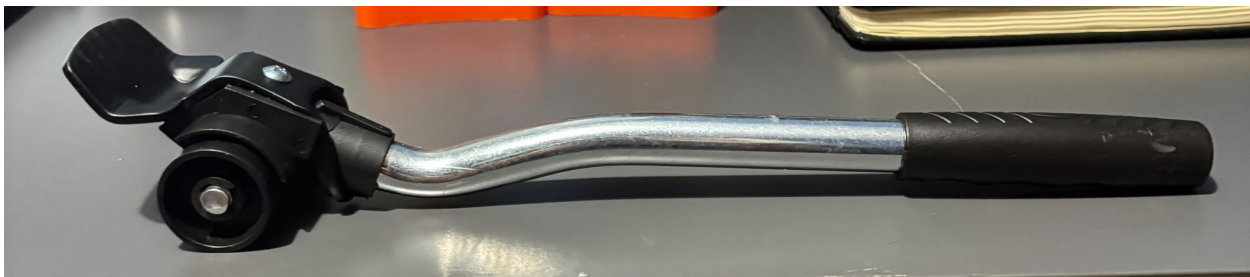

Palanca de la muestra: vista de perfil.

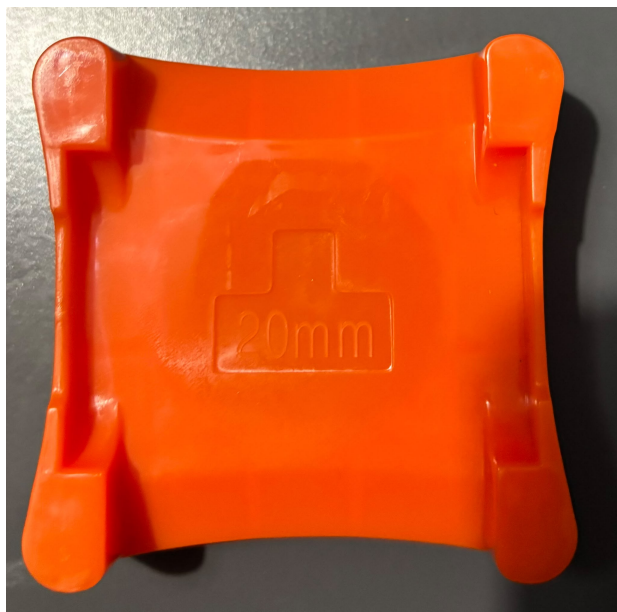

Apoyo superior de la muestra




Ruedas alojadas en el apoyo; sin carga

El apoyo naranja superior tiene una forma diferente a los cubos: sus resaltes alojan las ruedas de la palanca. Compruebe que ambas ruedas quedan asentadas, sin apoyar sobre un borde. La fotografía muestra el encaje sin carga; no establece una altura de trabajo ni una carga admisible.

AL SOLTAR EL MANGO

la carga desciende.

Mantener manos y pies
fuera de la zona de caída.

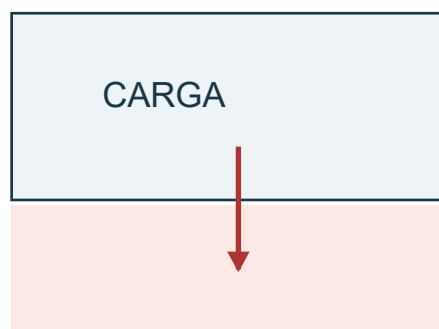

Esquema de peligro; no representa un montaje ni una maniobra validada.

Riesgo de descenso: zona bajo la carga que debe permanecer libre.

Guía visual de uso

CÓMO UTILIZARLO

1

Asiente la palanca en el apoyo e introduzca la pala bajo una zona resistente.

2

Presione el mango y coloque una plataforma desde el exterior, sin meter las manos bajo el mueble.

3

Baje despacio hasta apoyar la carga. Retire la palanca y el apoyo. Repita en las otras esquinas.

4

Compruebe los cuatro apoyos y desplace el mueble lentamente sobre suelo plano.

Secuencia ilustrativa en cuatro etapas, adaptada al español a partir de la referencia aportada. Consulte las instrucciones detalladas de las secciones 3 a 5.

Antes de empezar: prepare el mueble y el recorrido, revise las piezas y utilice suelo duro, plano, limpio y seco. Coloque las plataformas una a una y compruebe su estabilidad antes de continuar.

Mantenga manos y pies fuera de la zona bajo el mueble. La palanca no bloquea la carga: controle siempre el mango. Las ilustraciones explican el principio de uso; no acreditan un montaje o una carga validados.

3. Elevación y colocación de las plataformas

La pala está fija a la barra. La carga baja al soltar el mango: la palanca no mantiene por sí sola la elevación. No introduzca manos ni pies bajo el objeto y no trabaje debajo de una carga elevada.

El punto de inserción de la pala debe ser resistente y permitir un contacto estable. No apoye sobre molduras, paneles finos, partes sueltas o dañadas. No prolongue la palanca ni la accione con golpes, saltos o el peso del cuerpo.

Paso a paso: preparación y colocación

1. **Prepare el objeto y el recorrido.** Vacíe el mueble, retire objetos sueltos y asegure puertas y cajones. En electrodomésticos, desconecte cables y conexiones conforme a sus instrucciones. Despeje todo el recorrido y el lugar de destino; utilice únicamente suelo duro, plano, limpio y seco. Mantenga alejados a niños, mascotas y terceros.

2. **Compruebe las piezas y los puntos de apoyo.** Revise las nueve piezas y el giro libre de las ruedas. Identifique cuatro zonas resistentes de la base, próximas a las esquinas, que permitan apoyar el objeto de forma estable. No utilice bases dañadas ni piezas con grietas, deformaciones o ejes flojos. No continúe si desconoce la masa o no puede controlar la estabilidad del objeto.

3. **Ajuste el apoyo de la palanca, si hace falta.** Los tres cubos naranjas sirven para adaptar la altura de apoyo a la base del objeto; la pieza naranja superior aloja las ruedas de la palanca. Utilice únicamente una combinación validada, encajada y estable. Asiente ambas ruedas en sus alojamientos, sin apoyarlas en los bordes. No improvise suplementos. Las combinaciones y alturas admisibles siguen pendientes de validación para este modelo.

4. **Introduzca la pala.** Sitúela bajo un punto resistente de la base, con contacto estable y sin riesgo de deslizamiento. Mantenga manos y pies fuera de la zona bajo el objeto. No apoye la pala en molduras, paneles finos ni conexiones de electrodomésticos.

5. **Eleve lo mínimo necesario.** Presione el mango gradualmente con la mano hasta disponer del espacio necesario para una plataforma. Mantenga el control del mango: si lo suelta, el objeto desciende. No golpee, salte, prolongue la barra ni se suba al mango. Deténgase si el apoyo se mueve, la pala resbala o el objeto se inclina.


6. **Coloque la primera plataforma.** Sitúela centrada bajo el punto resistente, desde el exterior y sin introducir dedos, manos ni pies debajo del objeto. Si la geometría impide hacerlo así, no continúe: este manual no autoriza colocar la mano bajo una carga sostenida por la palanca. Reduzca la fuerza del mango de forma gradual hasta que la carga apoye establemente sobre la plataforma; después retire la pala.

7. **Coloque las otras tres plataformas.** Repita la elevación local, colocación y descenso controlado en los puntos restantes. Vigile continuamente los apoyos ya instalados: pueden rodar o perder contacto al elevar otra zona. No continúe si alguna plataforma se desplaza. Antes de mover el objeto, compruebe que las cuatro sostienen puntos resistentes, centrados y estables, sin apoyos en los bordes ni balanceo.

La secuencia describe el principio de funcionamiento aportado. Antes de emitir el manual definitivo deben validarse el montaje del apoyo, el acceso para colocar y extraer las plataformas sin exposición al aplastamiento y la estabilidad durante las elevaciones sucesivas. La masa total no determina por sí sola la carga que recibe cada plataforma.

4. Traslado paso a paso

Vista superior

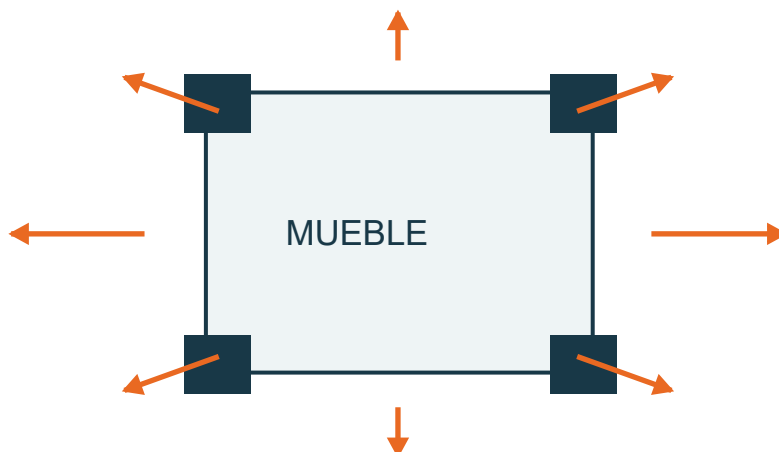

Vista superior: movimiento multidireccional sobre cuatro apoyos y suelo plano.

8. Inicie el movimiento suavemente. Actúe desde una zona exterior resistente que permita controlar el objeto sin riesgo de vuelco. Muévelo lentamente, sin tirones ni giros bruscos. Las ruedas de 360° permiten avanzar, retroceder y desplazarse lateralmente sobre el mismo plano horizontal; no permiten utilizar pendientes, escaleras ni superficies irregulares.

9. Vigile los cuatro apoyos durante todo el recorrido. Deténgase si una rueda se bloquea, una plataforma se sale o el objeto se inclina. No aumente la fuerza para superar obstáculos ni recolque una plataforma que soporte peso. No intente sujetar una carga que cae. No continúe hasta recuperar una situación segura; si no puede hacerlo sin exponerse al aplastamiento o vuelco, recurra a medios adecuados de manutención.

10. Deténgase en el destino. Elija una zona plana y despejada con espacio para retirar las plataformas. No deje el objeto sin control sobre las ruedas y no las utilice como apoyo permanente. Si participan varias personas, coordinen cada movimiento antes de ejecutarlo.

5. Retirada y descenso paso a paso

11. Descargue una plataforma mediante elevación local controlada. Coloque la pala en un punto resistente accesible y eleve únicamente lo necesario para liberar ese apoyo. Mantenga el mango sujeto y compruebe que los otros apoyos permanecen estables.

12. Retire la plataforma desde el exterior. No tire de ella mientras soporte peso ni introduzca manos o dedos bajo el objeto. Si no puede extraerla sin entrar en la zona de aplastamiento, no ejecute la maniobra: el procedimiento necesita un medio seguro previamente validado.

13. Baje el objeto despacio. Reduzca gradualmente la fuerza sobre el mango hasta apoyar esa zona en el suelo, manteniendo los pies y las manos fuera de la zona de descenso. No suelte bruscamente la barra. Compruebe la estabilidad antes de retirar la pala.

14. Repita y termine. Retire las plataformas restantes una a una, vigilando que la inclinación local no desplaza los apoyos ni provoca vuelco. Compruebe que el objeto queda estable sobre sus apoyos habituales. Revise, limpie y guarde las nueve piezas. Para reconectar un electrodoméstico, respete sus instrucciones y tiempos de espera específicos.

6. Advertencias y cuidados

Utilice calzado cerrado que proteja los pies; no utilice el conjunto descalzo ni con chanclas.

Uso solo por adultos capaces de controlar la maniobra. No es un juguete. Mantenga alejados a niños, mascotas y terceros. No eleve ni transporte personas. Si intervienen varias personas, coordinen sus movimientos.

No deje la carga sin control sobre las plataformas ni las utilice como apoyos permanentes. No haga funcionar electrodomésticos sobre ellas. Compruebe previamente la estabilidad de los objetos altos o estrechos; no proceda si existe riesgo de vuelco.

Limpie las piezas y séquelas antes de guardarlas. No lubrique las superficies de contacto con el mueble. No use productos que deterioren el plástico o reduzcan el agarre. Inspeccione antes de cada uso y no repare ni sustituya piezas por otras de características desconocidas. Almacene limpio y seco, protegido de golpes y fuera del alcance de menores.

7. Identificación y contacto

Modelo: TY-500B · SKU: elevador muebles 02 · Operador: Sergio Millán Millán · ceo@contactamj.com · Origen declarado: Made in China.

Fecha de fabricación y lote: consulte la etiqueta de su producto.

Dirección postal de contacto: La Ballesta 2 número 6, 29230 Málaga, España. Conserve los datos de lote para consultas e incidencias. Documentación del modelo: <https://millanji-ty-500b.pages.dev/> El portal está operativo; esta revisión del manual sigue pendiente de cierre técnico.